

Руководство по эксплуатации PoE коммутатора АйТек ПРО



1008P4 Industrial HPOE 120W

Стандарт IEEE 802.3af/at




Благодарим Вас за приобретение коммутатора марки Айтек ПРО. Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать коммутатор.
4. При возникновении неполадок, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

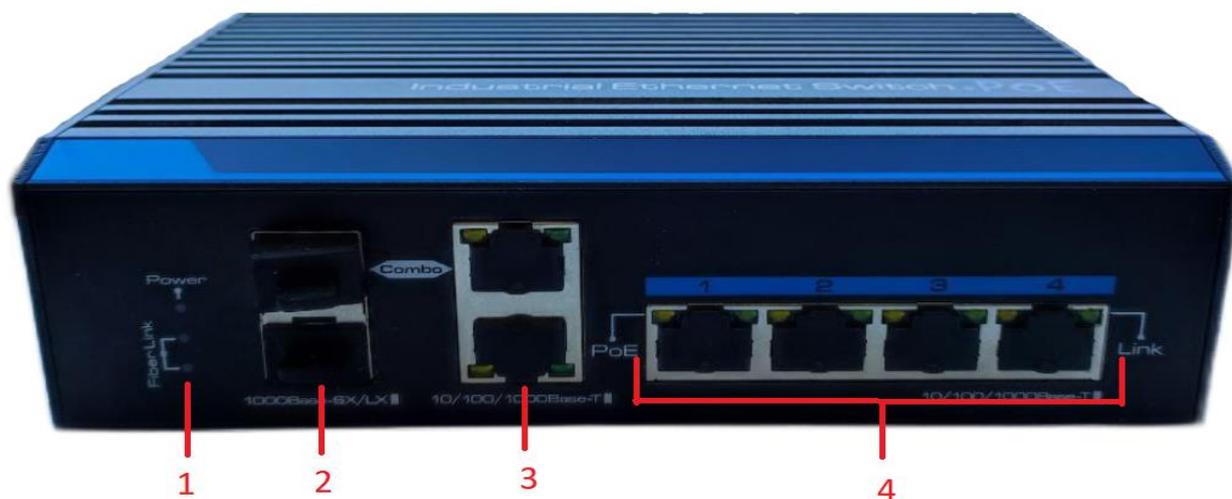

Описание

1	Индикатор
2	Uplink порт (SFP)
3	Uplink порт (RJ-45)
4	PoE порт



БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ



Описание

1	Заземление
2	Разъем DC48-57V (клеммная колодка)

От комплектного блока питания, подключаемого в разъем DC48-57V, идут два провода:

1. Чёрный (-);
2. Чёрный с белой полосой (+).



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59